

Exxact – Vriddimmer m. Nolla LED uppkopplad

Användarguide för enheten

Information om enheternas funktioner
08/2022

Juridisk information

Varumärket Schneider Electric och alla varumärken som tillhör Schneider Electric SE som det finns hänvisningar till i den här guiden tillhör Schneider Electric SE eller dess dotterbolag. Alla andra varumärken kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Den här guiden och innehållet i den skyddas av tillämpliga upphovsrättslagar och tillhandahålls endast i informationssyfte. Ingen del av den här guiden får återges eller överföras i någon form eller på något sätt (varken elektroniskt, mekaniskt, eller via kopiering eller inspelning, eller på något annat sätt) för något ändamål utan skriftligt tillstånd från Schneider Electric.

Schneider Electric utfärdar ingen rätt eller licens för kommersiell användning av guiden eller innehållet i den med undantag för en icke-exklusiv och personlig licens att rådfråga den i "befintligt skick".

Produkter och utrustning från Schneider Electric får endast installeras, användas och underhållas av kvalificerad personal.

Eftersom standarder, specifikationer och konstruktioner kan ändras kan informationen i den här guiden ändras utan föregående meddelande.

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag har inte Schneider Electric eller dess dotterbolag något ansvar och ingen ansvarsskyldighet för eventuella fel eller utelämnanden i informationsinnehållet i det här materialet eller för några konsekvenser som uppstår som följd av användningen av informationen i det här materialet.

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation	5
Exxact – Vriddimmer m. Nolla LED uppkopplad	6
För din säkerhet	6
Om enheten	8
Installera enheten	8
Parkoppla enheten	8
Parkoppla enheten manuellt	8
Parkoppla enheten med automatisk skanning	10
Kontrollera om apparaten är ansluten med eller utan neutralledare?	12
Konfigurera enheten	12
Ändra enhetssymbolen	12
Byta namn på enheten	13
Ändra plats för enheten	13
Hantera dimmerinställningar	15
Ta bort enheten	17
Återställa enheten	19
Använda enheten	19
Växla/dimra enheten manuellt	20
Växla/dimra enheten med appen	20
Skapa ett schema	21
Skapa ett scenario	22
Skapa en automation	25
Lysdiodindikering	30
Felsökning	31
Teknisk data	31

Säkerhetsinformation

Viktig information

Läs igenom dessa instruktioner noggrant och titta på utrustningen för att bekanta dig med enheten innan du försöker installera, använda, serva eller underhålla den. Följande särskilda meddelanden kan visas i den här handboken eller på utrustningen för att varna för potentiella risker eller för att uppmärksamma information som klargör eller förenklar ett arbetsmoment.



Om någon av symbolerna läggs till på en säkerhetsmärkning av typen "Fara" eller "Varning" innebär detta att det finns en elrisk som kommer att resultera i personskada om instruktionerna inte följs.



Detta är varningssymbolen. Den används för att varna dig för potentiella risker för personskada. Följ all säkerhetsinformation som står tillsammans med den här symbolen för att undvika potentiell personskada eller dödsfall.

FARA

FARA indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, **kommer att resultera i dödsfall eller allvarlig skada**

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

VARNING

VARNING indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, **kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada**

OBSERVERA

OBSERVERA indikerar en farlig situation som, om den inte undviks, **kan resultera i smärre eller måttliga skador**.

OBS!

OBS! ger information om arbetsmoment som inte är förknippade med fysisk personskada.

Exxact – Vriddimmer m. Nolla LED uppkopplad



WDE00X961

Närliggande ämnen

- För din säkerhet
- Om enheten
- Installera enheten
- Parkoppla enheten
- Kontrollera om apparaten är ansluten med eller utan neutralledare?
- Konfigurera enheten
- Ta bort enheten
- Återställa enheten
- Använda enheten
- Lysdiodindikering
- Felsökning
- Teknisk data

För din säkerhet

⚠ FARA

RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE

Elinstallationer får endast utföras av behörig installatör. Behöriga installatör måste besitta ingående kunskaper inom följande områden:

- Anslutning till installationsnätverk.
- Anslutning av elektriska installationsapparater.
- Dragning och förläggning av elektrisk kabel.

Säkerhetsstandarder, lokala installationsföreskrifter och andra bestämmelser.

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

⚠ FARA

RISK FÖR LIVSHOTANDE SKADOR GENOM ELEKTRISK CHOCK

Utgångarna kan ha ström även när lasten är avstängd.

Koppla bort enheten från spänningsförsörjningen via säkringen i den inkommande kretsen innan du arbetar på enheten.

Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.

⚠ OBSERVERA

APPARATEN KAN VARA SKADAD

Anslut endast dimbara laster.

Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.

Närliggande ämnen

- Exxact – Vriddimmer m. Nolla LED uppkopplad (Parent Topic)

Om enheten

Den Vriddimmer m. Nolla LED uppkopplad, nedan kallad **Vriddimmer**, har ett vred som kan användas för att styra och dimra resistiva, induktiva eller kapacitiva laster manuellt eller på distans. Den detekterar ansluten last automatiskt och har inbyggt termiskt skydd, överlastskydd och kortslutningsskydd.

Styrningsalternativ

Hemstyrning: För att styra dimmern genom Wiser-appen behöver du en Wiser Gateway.

Direktdrift: Dimmern kan alltid styras direkt på plats. Du kan även ansluta valfritt antal återfjädrande tryckknappar för att styra enheten.

Närliggande ämnen

- Exxact – Vriddimmer m. Nolla LED uppkopplad (Parent Topic)

Installera enheten

Se installationsanvisningarna som medföljer produkten.

Se Vriddimmer m. Nolla LED uppkopplad.

Närliggande ämnen

- Exxact – Vriddimmer m. Nolla LED uppkopplad (Parent Topic)

Parkoppla enheten

Använd Wiser by SE-appen och parkoppla din enhet med **Gateway** för att komma åt och styra enheten. Du kan antingen lägga till enheten manuellt eller göra en automatisk sökning för att parkoppla den.

Närliggande ämnen

- Exxact – Vriddimmer m. Nolla LED uppkopplad (Parent Topic)
- Parkoppla enheten manuellt
- Parkoppla enheten med automatisk skanning


Parkoppla enheten manuellt

Följ nedan steg för att parkoppla enheten manuellt:

1. På **huvudsidan** trycker du på symbolen **+**.
2. Tryck på symbolen  och välj **Wiser Gateway**.

3. Välj något av alternativen för att lägga till enhet (A):


- Lägg till enhet med installationskod
- Lägg till enhet utan installationskod

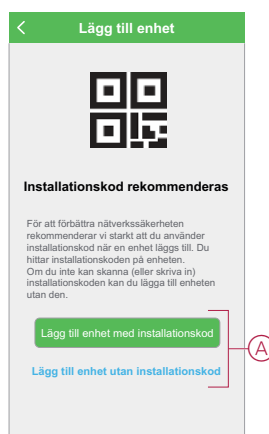

4. Om du vill lägga till enheten med installationskod trycker du på knappen **Lägg till enhet med installationskod** för att öppna snabbmenyn. Välj något av alternativen (B):

- Skanna installationskoden – du kan skanna installationskoden för enheten
- Ange installationskoden manuellt – du kan ange installationskoden för enheten manuellt

När du har lagt till enheten med installationskoden fortsätter du till **steg 6**.

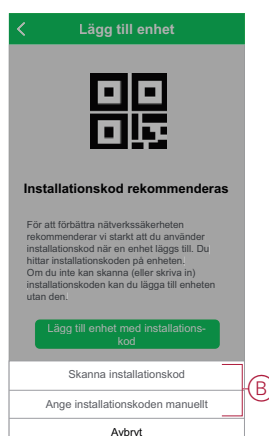


FÖRSLAG: Vi rekommenderar starkt att du lägger till enheten med installationskoden.

5. Om du vill lägga till enheten utan installationskod trycker du på **Lägg till enhet utan installationskod**.


6. Ta bort vredet från enheten.

7. Tryck snabbt på dimmerknappen 3 gånger (<0,5s) på enheten.

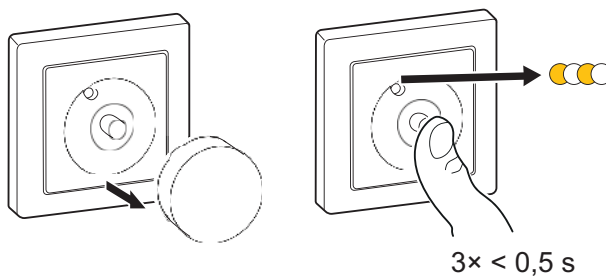

Lysdioden blinkar gult.


8. Markera **Bekräfta** att lysdioden blinkar gult i appen och tryck på **Starta konfiguration (C)**.

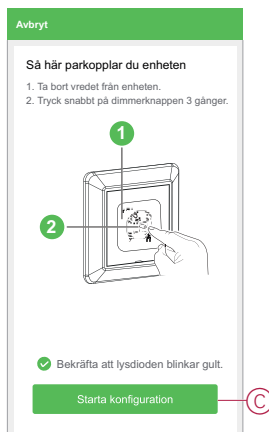

Appen visar förloppet när enheten ansluts.

9. Vänta i några sekunder tills enheten är uppkopplad och appen visar att enheten har lagts till.

Den gröna lysdioden på vriddimmern visar att den har kopplats upp mot **Gateway**.

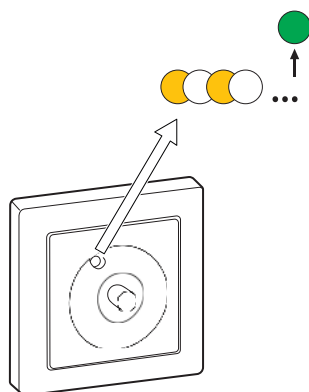

10. När enheten har lagts till i appen trycker du på **Klar**.

Närliggande ämnen

- Parkoppla enheten (Parent Topic)

Parkoppla enheten med automatisk skanning

När enheten parkopplas med automatisk skanning upptäcks enheten automatiskt om den är påslagen.


Parkoppla enheten genom att följa nedan steg:

1. På **huvudsidan** trycker du på symbolen **+**.
2. Tryck på fliken **Automatisk skanning** och tryck på **Bekräfta**.
3. Om du har flera Gateways går du till steg 4, annars fortsätt till steg 5.
4. Tryck på **Välj Gateway** och välj Wiser Gateway på snabbmenyn.
5. Ta bort vredet från enheten.
6. Tryck snabbt på tryckknappen 3 gånger (<0,5 s).

OBS:

- Lysdioden blinkar gult.
- Vänta några sekunder tills enhetssökningen är klar.

7. Klicka på **Vriddimmer** och tryck på **Nästa** (A).

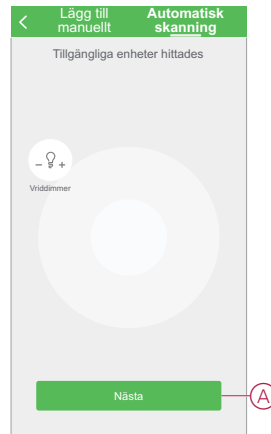

8. När enheten har lagts till trycker du på **Klar**.

Närliggande ämnen


- Parkoppla enheten (Parent Topic)

Kontrollera om apparaten är ansluten med eller utan neutralledare?

Med Wiser-appen kan du kontrollera om dimmern är ansluten med eller utan neutralledare.

Kontrollera anslutningsättet genom att följa nedan steg:

1. På **huvudsidan** trycker du på **Alla enheter** > **Vriddimmer**.
2. Tryck på symbolen  och tryck på **Enhetsinformation**.
Du ser typen av **anslutning (A)** i appen.

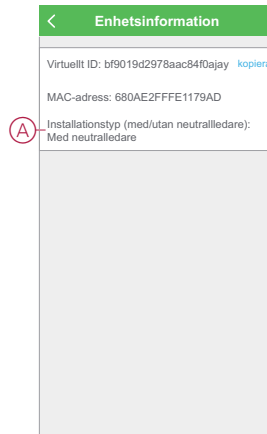

OBS: Virtuellt ID och MAC-adress kan variera beroende på enhet.

Närliggande ämnen

- Exxact – Vriddimmer m. Nolla LED uppkopplad (Parent Topic)

Konfigurera enheten

Ändra enhetssymbolen


Med Wiser-appen kan du ändra symbol för enheten.

Ändra enhetssymbolen genom att följa nedan steg:

1. På **huvudsidan** trycker du på **Alla enheter** > **Vriddimmer**.
2. Tryck på symbolen  och tryck på  +.
3. Tryck på **Symbol** för att visa menyn.

4. I snabbmenyn väljer du något av följande (A):

- Ta bild – gör att du kan ta ett foto från en mobilkamera
- Markera i symbolbiblioteket – med det här alternativet kan du markera en symbol i appbiblioteket
- Välj från album – med det här alternativet kan du välja foton från mobilgalleriet

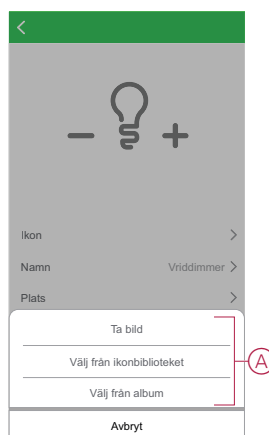

5. Tryck på önskad bild/symbol för att ändra symbolen.

Närliggande ämnen

- Konfigurera enheten (Parent Topic)

Byta namn på enheten

Med Wiser-appen kan du byta namn på enheten för enklare identifiering.

Byt namn på enheten genom att följa stegen nedan:

1. På **huvudsidan** trycker du på **Alla enheter** > **Vriddimmer**.
2. Tryck på symbolen  och tryck på .
3. Tryck på **Namn**, ange namnet (A) och tryck på **Spara**.



Närliggande ämnen


- Konfigurera enheten (Parent Topic)

Ändra plats för enheten

Med Wiser-appen kan du ändra enhetens placering.

Ändra enhetens plats genom att följa nedan steg:

1. På **huvudsidan** trycker du på **Alla enheter > Vriddimmer**.
2. Tryck på symbolen  och tryck på  +.
3. Tryck på **Plats**, välj en plats i listan (A) och tryck på **Spara**.

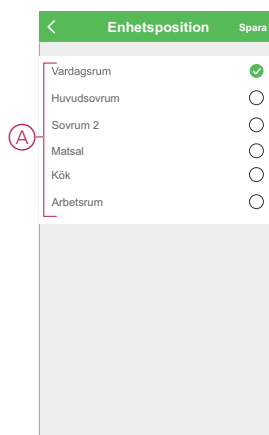

	Enhetsposition	Spara
	Vardagsrum	☒
	Huvudsovrums	☐
(A)	Sovrum 2	☐
	Matsal	☐
	Kök	☐
	Arbetsrum	☐

Närliggande ämnen

- Konfigurera enheten (Parent Topic)

Hantera dimmerinställningar

Med Wiser-appen kan du hantera dimmerlägen och inställningar.

Gör så här för att komma åt dimmerinställningarna:

1. På **huvudsidan** trycker du på **Alla enheter > Vriddimmer**.
2. På kontrollpanelssidan för enheten trycker du på **Inställningar**.


Dimringsläge

Du kan ändra dimringsläget i appen om du har problem med ljusflimmer. Detta förbättrar dimringskvaliteten.

Tryck på **dimringsläget** (A) och välj något av följande:

- Auto – När valfri belastning är ansluten till dimmern (t.ex. glödlampan).
- RL-LED – Välj endast läget när lysdioden inte fungerar som den ska i autoläge.

OBS: Mer information finns i teknisk data, sida 31.

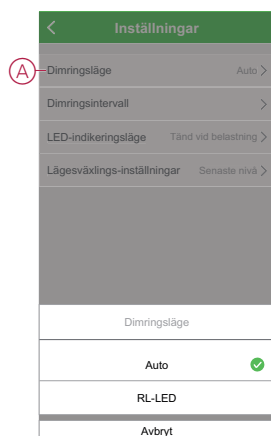

Dimringsintervall

Du kan begränsa högsta och lägsta ljusnivå för lasten som är ansluten till enheten. Detta görs för att undvika flimmer och att lysdioden släcks.

Tryck på **dimringsintervall** (B) och gör något eller båda av följande:

- Min. ljusstyrka – Dra i skjutreglaget för att begränsa den lägsta ljusstyrkan.


OBS: Den lägsta ljusstyrkenivån ska vara lägre än den högsta ljusstyrkenivån.

FÖRSLAG: Om du ställer in lägsta ljusstyrka längst till höger på skjutreglaget så glöder belastningen vid detta lägsta ljusvärde även när du drar skjutreglaget på kontrollpanelen till den understa positionen (mer information finns i kontrollpanelen, sida 19).

- Maximal ljusstyrka – Dra i skjutreglaget om du vill begränsa den maximala ljusstyrkan

OBS: Den högsta ljusstyrkenivån ska vara högre än den lägsta ljusstyrkenivån.

FÖRSLAG: Om du ställer in den maximala ljusstyrkan längst till vänster på skjutreglaget, så glöder belastningen vid detta högsta ljusvärde även när du drar skjutreglaget på kontrollpanelen till den översta positionen (mer information finns på kontrollpanelen, sida 19).

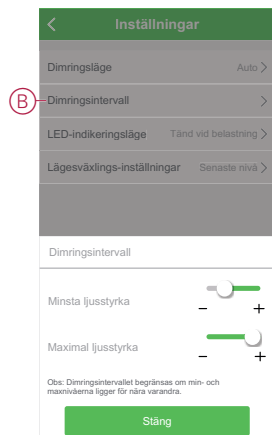


OBS: Dimringsintervall begränsas om min. och max. nivåerna är för nära varandra.

LED-indikeringsläge

Du kan välja LED-indikeringsläge för enkel identifiering av enhetens status.

Tryck på **LED-indikeringsläge** (C) och välj något av följande:

- Tänd obelastad – lysdioden på dimmern lyser när enheten är Av
- Tänd vid belastning – lysdioden på dimmern lyser när enheten är På
- Alltid av – lysdioden på dimmern är alltid släckt
- Alltid på – lysdioden på dimmern är alltid tänd

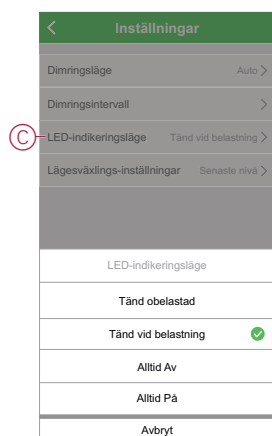


Information om lysdiodens färg under varje läge finns i Lysdiodindikering, sida 30.

Växla lägesinställning

När du använder den här inställningen kommer enheten ihåg enhetens senaste status.

Tryck på **Växla lägesinställning** (D) och välj något av följande:

- 100 % – Belastningen lyser med maximal ljusstyrka varje gång den slås på
- Senaste nivån (minnesfunktion) – Belastningen lyser med den tidigare inställda ljusnivån varje gång den slås på

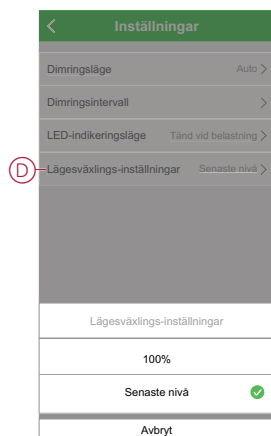


Närliggande ämnen

- Konfigurera enheten (Parent Topic)

Ta bort enheten

Med Wiser-appen kan du ta bort en enhet från enhetslistan. Ta bort enheten genom att följa nedan steg:

1. På **huvudsidan** trycker du på **Alla enheter** > **Vriddimmer**.
2. Tryck på symbolen  om du vill visa mer information.
3. Tryck på **Ta bort och fabriksåterställ enheten** (A).

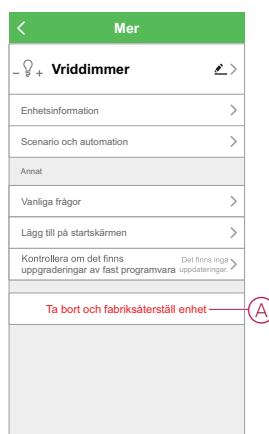

FÖRSLAG: Alternativt kan du trycka länge på **Vriddimmer** på **huvudsidan** för att ta bort enheten.

OBS: Genom att ta bort enheten återställer du enheten. Läs **Återställa enheten**, sida 19 om du fortfarande har problem med återställningen.

Närliggande ämnen

- Exxact – Vriddimmer m. Nolla LED uppkopplad (Parent Topic)

Återställa enheten


Du kan manuellt återställa enheten till fabriksinställningarna.

Tryck snabbt på tryckknappen 3 gånger ($<0,5s$) och tryck sedan på tryckknappen en gång ($>10s$).

Lysdioden blinkar rött efter 10s, släpp därefter tryckknappen.

Vid genomförd återställning slutar lysdioden blinka. Därefter startas enheten om och blinkar grönt i några sekunder.

OBS: Efter återställningen blir lysdioden gul och visar därigenom att den är klar för parkoppling.

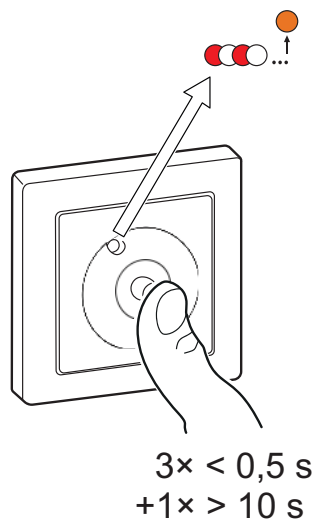

Närliggande ämnen

- Exxact – Vriddimmer m. Nolla LED uppkopplad (Parent Topic)


Använda enheten

Med kontrollpanelen kan du Slå På/Stänga Av enheten, öka/minska ljusstyrkan och styra olika inställningar.

På **huvudsidan** trycker du på **Alla enheter > Vriddimmer** för att komma åt **kontrollpanelen**.

På kontrollpanelssidan visas följande:

- Enhetens aktuella status (A)
- Aktuell ljusstyrka i procent (B)
- Skjutreglage för att justera ljusnivån (C)
- Schema, sida 21 (D)
- Inställningar, sida 15 (E)

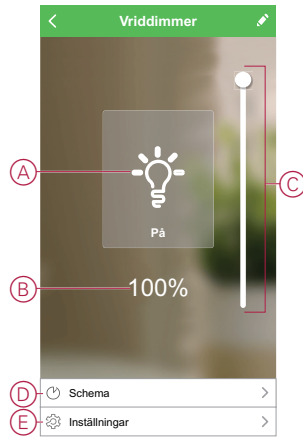


Närliggande ämnen


- Exxact – Vriddimmer m. Nolla LED uppkopplad (Parent Topic)
- Växla/dimra enheten manuellt
- Växla/dimra enheten med appen
- Skapa ett schema
- Skapa ett scenario
- Skapa en automation

Växla/dimra enheten manuellt

Du kan slå på/stänga av och öka/minska ljusstyrkan för dimmern manuellt. Vriddimmern matar den belastning som är ansluten. Tryck snabbt på tryckknappen (<0,5s) en gång för att slå på/av dimmern.

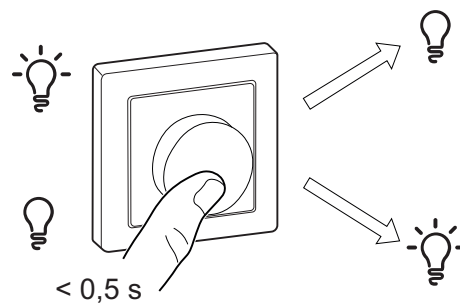

När dimmern är PÅ vrider du vredet på enheten för att öka/minska ljusnivån.

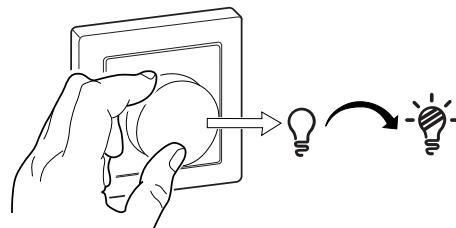

Närliggande ämnen

- Använda enheten (Parent Topic)


Växla/dimra enheten med appen

Med Wiser-appen kan du slå På/Av och öka/minska enhetens ljusstyrka.

Slå på/stäng av enheten

Följ nedan steg för att slå på/stäng av enheten:

1. På **huvudsidan** trycker du på strömknappen (A) för att slå på/stänga av vriddimmern.

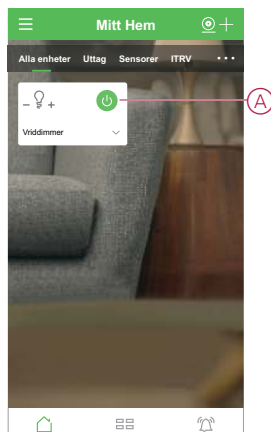


2. Alternativt kan du navigera till **kontrollpanelen**, sida 19 på enheten och trycka på  -symbolen för att slå på/stänga av vriddimmern.

OBS: Kontrollpanelen visar dimmerns aktuella status.

Justera enhetens ljusstyrka

Följ nedan steg för att öka/minska enhetens ljusstyrka:

1. På **huvudsidan** trycker du på  -symbolen och drar i skjutreglaget för att justera dimmerns ljusstyrka.

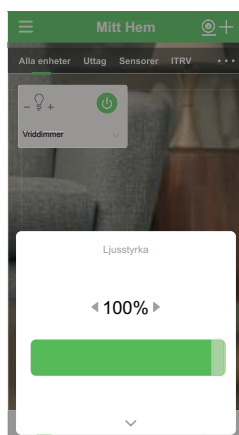

2. Alternativt kan du navigera till **kontrollpanelen**, sida 19 på enheten och dra skjutreglaget uppåt/nedåt för att öka/minska ljusstyrkan.

OBS: Kontrollpanelen visar dimmerns aktuella ljusstyrka i procent.

Närliggande ämnen


- Använda enheten (Parent Topic)

Skapa ett schema

Vriddimmern kan styras och aktiveras enligt ett schema. När schemat är inställt följer systemet det aktiva schemat. Du kan skapa eller ändra scheman när som helst.

Skapa ett schema genom att följa nedan steg:

1. På **huvudsidan** trycker du på **Alla enheter > Vriddimmer**.
2. Tryck på **Schema > Lägg till schema** för att lägga till ett schema.
3. Ställ in tiden (A).
4. Tryck på **Upprepa** (B) för att välja de dagar du vill ange i schemat.
5. Tryck på **Anteckning** (C), skriv in anteckningen och tryck på **Bekräfta**.
6. Tryck på växlingsknappen (D) för att aktivera **Notifiering** för schemat. Appen kommer att skicka en notifiering när den schemalagda aktiviteten körs vid tidpunkten i schemat.
7. Justera **Inställningar för ljusstyrka** (E) via skjutreglaget.

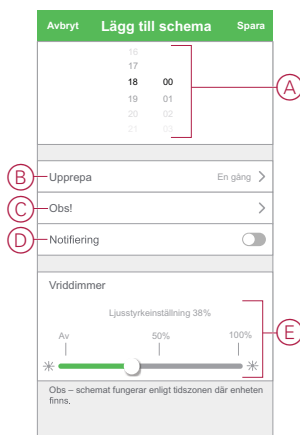

8. Tryck på **Spara**.

Närliggande ämnen


- Använda enheten (Parent Topic)

Skapa ett scenario

Med ett scenario kan du gruppera flera åtgärder som vanligtvis utförs tillsammans. Med Wiser-appen kan du skapa scenarier baserat på dina behov (t.ex. filmkväll). Skapa ett scenario genom att följa nedan steg:


1. Tryck på symbolen  på **huvudsidan**.
2. Skapa ett scenario genom att trycka på symbolen **Scenario > +**.
3. Tryck på **Redigera namn**, ange namnet på scenariot (A) och tryck på **Spara**.

TIPS: Du kan välja den omslagsbild som representerar ditt scenario genom att klicka på  symbolen.

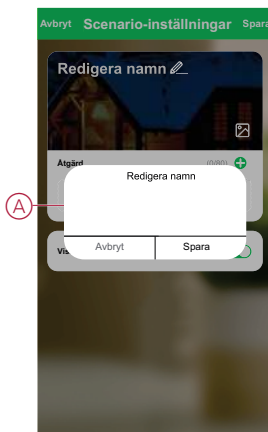


4. Öppna snabbmenyn genom att trycka på **Lägg till en åtgärd** i avsnittet **Åtgärd**.
5. På menyn **Lägg till en åtgärd** kan du utföra någon eller alla av följande åtgärder (C):
 - Kör enheten – välj de enheter som du vill ha i ett scenario.
 - Markera automation – Välj den automation som du vill aktivera eller inaktivera. Mer information finns i *Automationer*, sida 25.
 - Fördröjning – ställ in fördröjningstiden.


OBS! Du kan lägga till en eller flera åtgärder med symbolen .

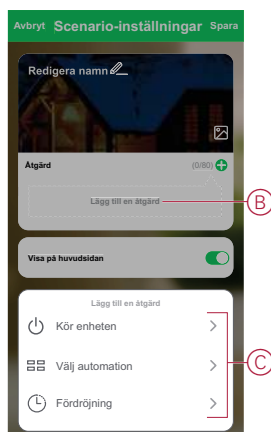

6. Tryck på **Kör enheten** > **Vriddimmer** och välj antingen en eller båda de funktioner som ska läggas till i scenariot:
 - Vriddimmer – Slå På/Stäng Av dimmern (D)
 - Ljusstyrka – Justera ljusstyrkenivån (E)

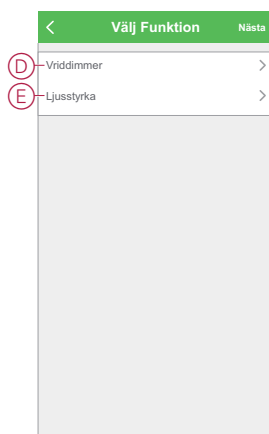

7. När alla åtgärder har konfigurerats trycker du på **Spara**.

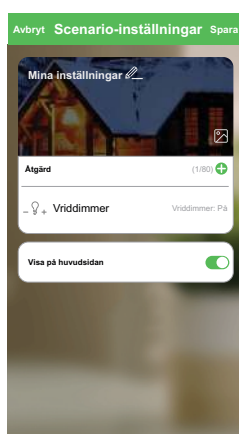


Närliggande ämnen

- Använda enheten (Parent Topic)
- Redigera ett scenario
- Ta bort ett scenario

Redigera ett scenario

Redigera ett scenario genom att följa nedan steg:

1. På fliken **Scenario** letar du rätt på det scenario du vill redigera och trycker på symbolen ●●●.
2. På sidan **Redigera** kan du trycka på varje objekt (till exempel dimmer, jalusi, fördröjning etc.) för att ändra inställningarna och trycka på **Spara**.

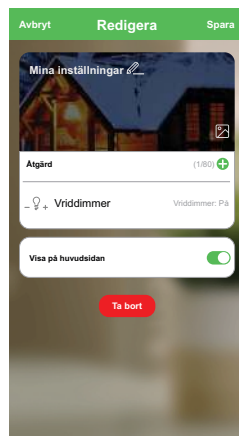


Närliggande ämnen

- Skapa ett scenario (Parent Topic)

Ta bort ett scenario

Ta bort ett scenario genom att följa nedan steg:

1. På fliken **Scenario** letar du rätt på det scenario du vill ta bort och trycker på symbolen ●●●.
2. Tryck på **Ta bort** (A).

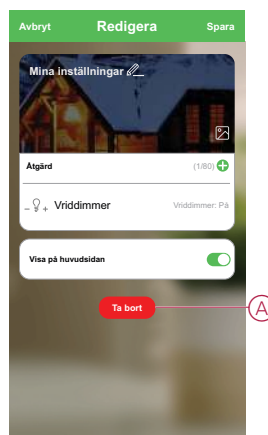

Närliggande ämnen


- Skapa ett scenario (Parent Topic)

Skapa en automation


Med en automation kan du gruppera flera åtgärder som normalt utförs tillsammans, aktiverade automatiskt eller vid schemalagda tidpunkter. Genom att använda Wiser-appen kan du skapa automationer utifrån dina behov. Skapa en automation genom att följa nedan steg:

1. På **Huvudsidan** trycker du på symbolen .
2. Skapa en automation genom att trycka på symbolen **Automation > +**.
3. Tryck på **Redigera namn**, ange namnet på automationen (A) och tryck på **Spara**.

TIPS: Du kan välja den omslagsbild som representerar din automation genom att trycka på -symbolen.

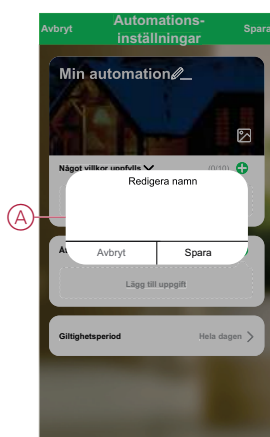

4. Tryck på **Något villkor uppfyllt** för att välja en av villkorstyperna (B):
 - Alla villkor är uppfyllda – automationen utförs när alla villkor är uppfyllda
 - Något villkor uppfyllt – automationen utförs när minst ett villkor är uppfyllt

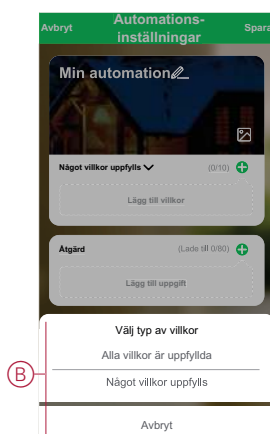


5. Tryck på **Lägg till villkor** för att öppna snabbmenyn.

6. På menyn **Lägg till villkor** kan du göra något eller alla av följande alternativ (C):


- När vädret ändras – välj olika väderinställningar
- Schema – ställ in tid och dag
- När enhetsstatus ändras – välj enhet och dess funktion

Obs: Du kan lägga till ett eller flera villkor med symbolen .

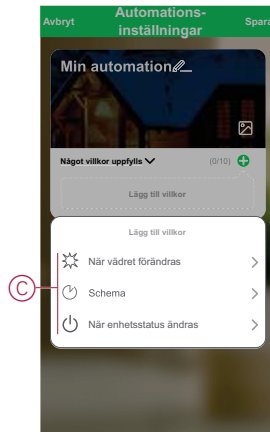

7. Tryck **När enhetsstatus ändras > Vriddimmer** och välj antingen ena eller båda funktionerna:

- Vriddimmer – Slå på/Stänga av dimmern (D)
- Ljusstyrka – Justera ljusstyrkenivån (E)

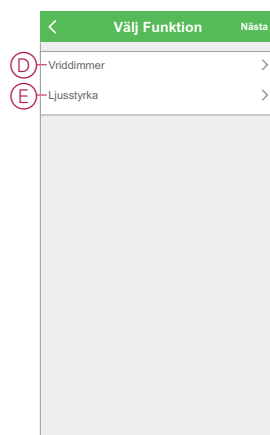


8. Tryck på **Lägg till en åtgärd** för att öppna snabbmenyn.

9. På menyn **Lägg till en åtgärd** kan du göra något eller alla av följande alternativ (F):


- Kör enheten – välj de enheter som du vill ska aktiveras
- Scenario eller automation – Välj det scenario som du vill aktivera eller markera den automation som du vill aktivera eller inaktivera
- Skicka notifiering – aktivera notifiering för automationen
- Fördröjning – ställ in fördröjningstiden

OBS! Du kan lägga till en eller flera åtgärder med symbolen .

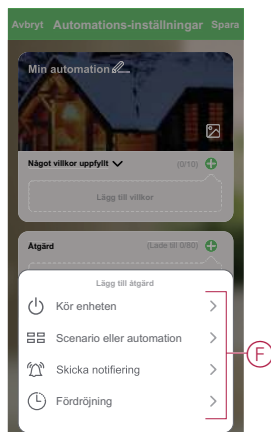

10. Tryck på Giltighetsperiod för att ange tidsintervall för automationen. Du kan välja något av följande (G):

- Hela dagen – 24 timmar
- Dagtid – från soluppgång till solnedgång
- Natt – från solnedgång till soluppgång
- Anpassad – användardefinierad tidsperiod

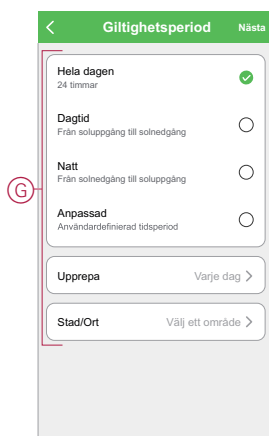

11. När alla åtgärder och villkor är angivna trycker du på **Spara**.

När automationen har sparats visas den på fliken **Automation**. Du kan aktivera automationen genom att trycka på växlingsknappen.

Närliggande ämnen


- Använda enheten (Parent Topic)
- Exempel på automation
- Redigera en automation
- Ta bort en automation

Exempel på automation


Den här demon visar hur du skapar en automation för att tända ljuset om en dörrsensor aktiveras på natten.

OBS: Dimmern stängs inte av automatiskt när sensorn skickar meddelandet "Stängd". Om du vill stänga av dimmern när dörren är stängd måste du skapa en ny automation.

1. Skapa en automation genom att trycka på symbolen **Automation** > **+**.
2. Tryck på **Redigera namn**, ange namnet på automationen och tryck på **Spara**.
TIPS: Du kan välja den omslagsbild som representerar din automation genom att trycka på -symbolen.
3. Tryck på **Lägg till villkor** > **När enhetsstatus ändras** > **Fönster/dörr-sensor**.
4. Tryck på **Fönster/dörr-sensor** > **Öppna (A)**.

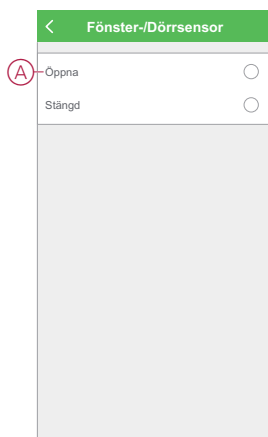


5. Klicka på **Lägg till en åtgärd** > **Kör enheten** > **Vriddimmer**.
6. Tryck på **Vriddimmer (B)** och tryck "På" i listmenyn.

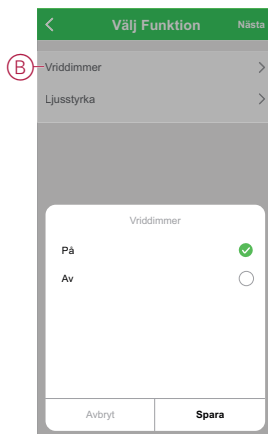

7. Klicka på **Gällande period**, välj **Natt** och tryck på **Nästa**.

8. Tryck på **Spara** på sidan **Automationsinställningar**.

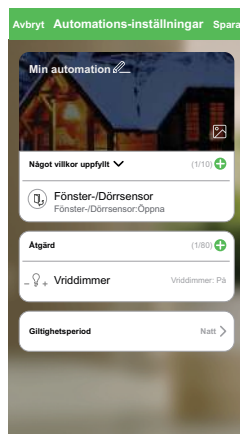

När automationen har sparats visas den på fliken **Automation**. Du kan aktivera automationen genom att trycka på växlingsknappen.


Närliggande ämnen

- Skapa en automation (Parent Topic)

Redigera en automation

Redigera en automation genom att följa nedan steg:

1. På fliken **Automation** letar du rätt på den automation som du vill redigera och trycker på symbolen ●●●.
2. På sidan **Redigera** kan du trycka på varje objekt (till exempel dimmer, jalousi, fördröjning etc.) för att ändra inställningarna och trycka på **Spara**.

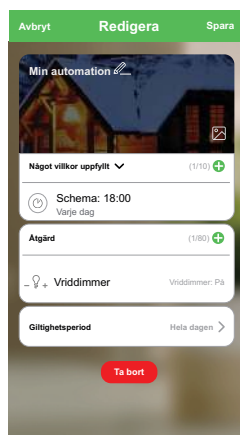


Närliggande ämnen

- Skapa en automation (Parent Topic)

Ta bort en automation

Ta bort en automation genom att följa nedan steg:

1. På fliken **Automation** letar du rätt på den automation som du vill ta bort och trycker på symbolen ●●●.

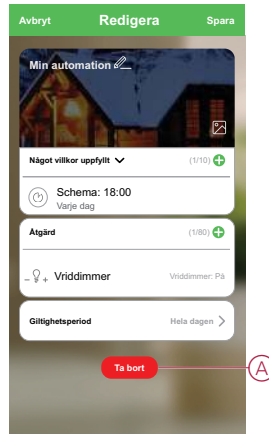2. Tryck på **Ta bort** (A).

Närliggande ämnen

- Skapa en automation (Parent Topic)

Lysdiodindikering

Parkoppling

Användaråtgärd	Lysdiodindikering	Status
Tryck på tryckknappen 3 gånger	Ljusedioden blinkar gult en gång per sekund. 	Parkopplingsläget är aktivt i 30 sekunder. När parkopplingen är klar lyser dioden grönt en stund före avstängning. 

Återställning

Användaråtgärd	Lysdiodindikering	Status
Tryck snabbt (<0,5s) och släpp tryckknappen 3 gånger, tryck därefter igen och håll nere i >10s.	Efter 10s blinkar ljusedioden rött. 	Enheten är i återställningsläge. Den återställs till fabriksinställningarna efter 10 sekunder. Enheten startas sedan om och ljusedioden blinkar grönt i några sekunder och förblir sedan gul. 

LED-indikeringsläge/bakgrundsbelysningsläge

Belastningsstatus	PÅ	AV
Tänd obelastad	Ingen LED-indikering	
Tänd vid belastning		Ingen LED-indikering
Alltid Av	Ingen LED-indikering	Ingen LED-indikering
Alltid På		

Närliggande ämnen

- Exxact – Vriddimmer m. Nolla LED uppkopplad (Parent Topic)

Felsökning


Symptom	Lösning
Det går inte att dimra upp.	- Minska/öka lasten. - Låt dimmern svalna vid överhettning. - Byt last (om lasten inte är kompatibel med dimmern).
Det går inte att tända.	- Låt dimmern svalna vid överhettning. - Minska lasten. - Byt last. - Kontrollera anslutningarna.
Flimmer vid lägsta ljusstyrka.	- Öka den lägsta ljusnivån (om flimret kvarstår installerar du en CCT90501-lastkorrigeringsenhet). - Byt last (om den lägsta ljusstyrkan är otillräcklig). - Ändra till RL LED-läge.
Flimmer	- Ändra lasten. - Ändra till RL LED-läge.
Något begränsad dimringsförmåga	- Ändra dimringsintervall. - Byt last (om lasten inte är kompatibel med dimmern). - Ändra till RL LED-läge.
Enheten kan inte parkopplas när den har tagits bort i appen.	Återställ till fabriksinställningarna, se Återställa enheten, sida 19.

Närliggande ämnen

- Exxact – Vriddimmer m. Nolla LED uppkopplad (Parent Topic)

Teknisk data

Märkeffekt

Lasttyp	Lastnamn	Lastvärde	
		2 ledare (utan neutralledare, N)	3 ledare (med neutralledare, N)
 LED	Lysdiod	7-130 W (max. 0,8 A)  RC 7-80 W (max. 0,5 A)  RL	0-130 W (max. 0,8 A)  RC 0-80 W (max. 0,5 A)  RL
	Glödlampa	14-200 W  R	0-200 W  R
	Halogenlampa	14-150 W  R	0-150 W  R
	Transformator med järnkärna:	14-150 VA  RL	0-150 VA  RL
	Elektronisk step-down-omvandlare	14-150 VA  RC	0-150 VA  RC

Nominell spänning	AC 230 V ~, 50 Hz
Standby	Max 0,4 W

Anslutningsklämmor	Skruvklämmor för max. 2 x 2,5 mm ² , 0,5 Nm
Neutralledare	Rekommenderad
Omgivningstemperatur	+5 till 25 °C (tillfälligt upp till 35 °C)
Lagringstemperatur	-25 °C till 70 °C
Transporttemperatur	-25 °C till 70 °C
Biapparat	Enkeltryckknapp, obegränsat antal, max. 50 m
Säkringsskydd	16A dvärgbrytare
Självskydd för enhet	Termiskt skydd Överlastsäker Kortslutningsskydd:
Frekvensområde	2405–2480 MHz
Max. överförd radiofrekvensseffekt	<10 mW
Kommunikationsprotokoll	Zigbee 3.0-certifierad

Närliggande ämnen

- Exxact – Vriddimmer m. Nolla LED uppkopplad (Parent Topic)

Efterlevnad

Närliggande ämnen

- Miljöinformation för Green Premium-produkter
- Varumärken

Miljöinformation för Green Premium-produkter

Hitta och ladda ned heltäckande information för Green Premium-produkter, inklusive RoHS- och REACH-deklarationer, PEP-dokument (Product Environmental Profile) och EOLI-instruktioner (End-of-Life Instructions).

Allmän information om Green Premium-produkter

Klicka på länken nedan om du vill läsa om Schneider Electrics Green Premium-produktstrategi.

<https://www.schneider-electric.com/en/work/support/green-premium/>

Hitta miljöinformation för en Green Premium-produkt

Klicka på länken nedan om du vill söka fram miljöinformation för valfri produkt (RoHS, REACH, PEP och EOLI).

OBS: Du behöver produktreferensnumret eller produktserien för att kunna utföra sökningen.

<https://www.reach.schneider-electric.com/CheckProduct.aspx?cskey=ot7n66yt63o1xbflyfj>

Närliggande ämnen

- Efterlevnad (Parent Topic)

Varumärken

I den här handboken hänvisas det till system- och märkesnamn som är varumärken som tillhör respektive ägare.

- Zigbee® är ett registrerat varumärke som tillhör Connectivity Standards Alliance.
- Apple® och App Store® är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
- Google Play™ Store och Android™ är märkesnamn eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
- Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- Wiser™ är ett varumärke som tillhör Schneider Electric, dess dotterbolag och närstående företag.

Andra registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Närliggande ämnen

- Efterlevnad (Parent Topic)

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Reuil Malmaison
Frankrike

+33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Standarder, specifikationer och utformning kan variera över tid. Du ombeds därför att kontrollera giltigheten för informationen i denna publikation.