


Hammarband stående panel

Läs hela anvisningen innan arbetet påbörjas

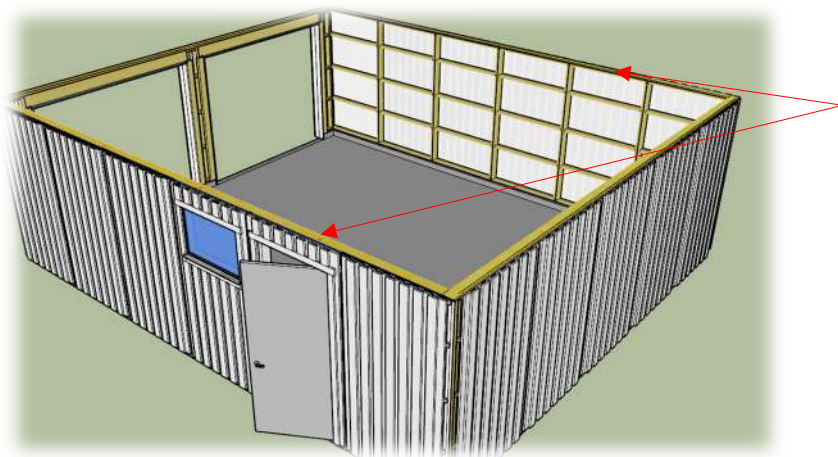


Hammarband

Hammarband=brädan som ska ligga ovanpå väggarna jäms med insida av väggblockets ovkant. Hammarband spikas ovanpå väggar med spikar 2,0x50mm c/c200 mm.

Innan hammarbandet monteras, kontrollera och justera så att längd och bredd i ovkant är samma som i underkant av väggarna. Hammarbandet hjälper att rikta och fixera blocken i ovkant.

95mm Regelstomme

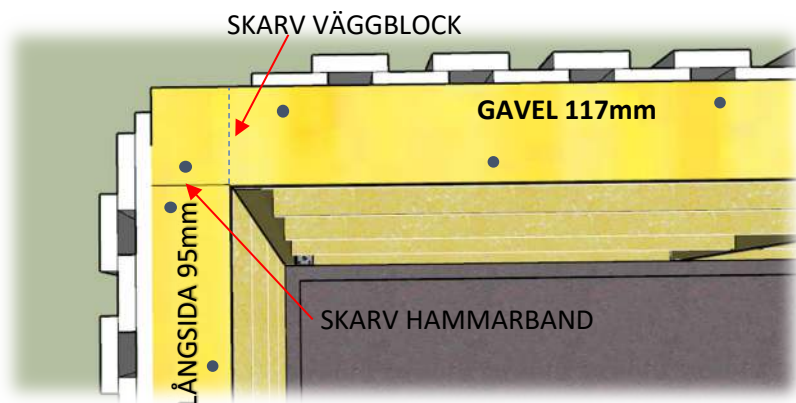


Skarvar på hammarbandet ska hamna minst 300mm från närliggande väggblockskarvar. I hörnen ska skarv på hammarband och väggblock förskjuts.

Byggnader med **pulpet och valmtak** har hammarband=stombredd även vid gavlar.

Material 95:

Bräda 22x95mm=LÅNGSIDA
Bräda 22x117mm=GAVEL
Spik 2,0x50mm

145mm Regelstomme

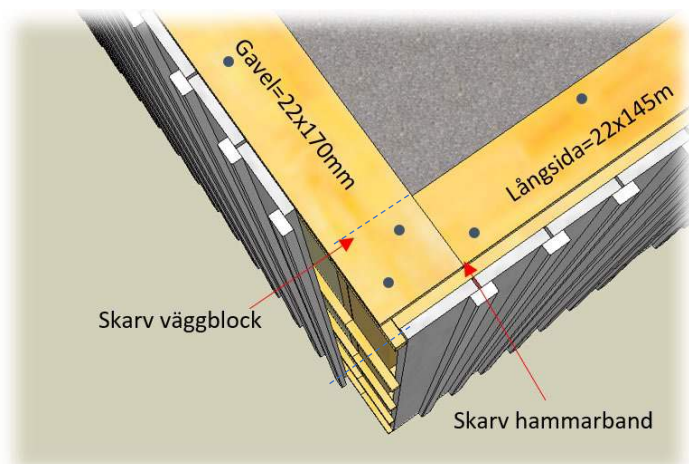

Material 145:

Bräda 22x145mm=LÅNGSIDA
Bräda 22x170mm=GAVEL
Spik 2,0x50mm