



95mm-stomme

Täck väggblocksskarvarna med de färdigkapade panelbrädorna. Stäm av panelindelningen och spika med spik **2,8x75mm** c 600mm. I Knutarna spikas först bitar av **22x95mm** bräda som luftläkt och sedan de stående knutbrädorna.

Material:

Panelbrädor

Spik 2,8x75mm

Luftläkt 22x95mm

Lockpanel och lockläktpanel:
140mm

Spårpanel:
117mm

Komplettering

Lockläkt och lockpanel:
22x95mm+22x45mm

Knutbrädor

Lockpanel:




Bräda 22x95mm +22x95mm

Lockläkt:


22x95mm+22x117mm

Spårpanel:

22x95mm+22x117mm

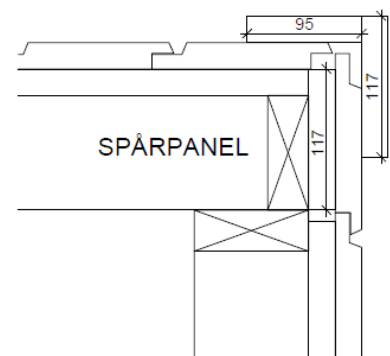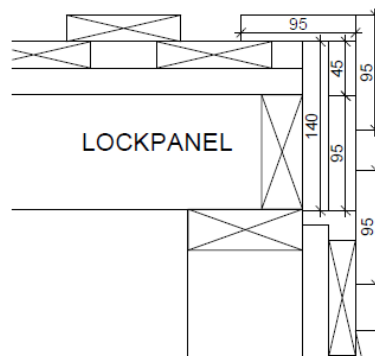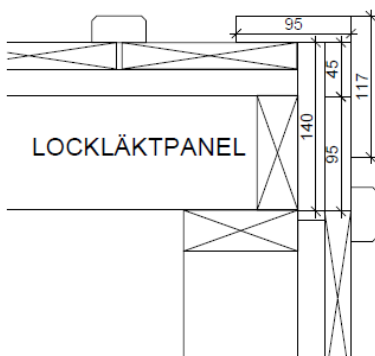

Läs hela anvisningen innan arbetet påbörjas

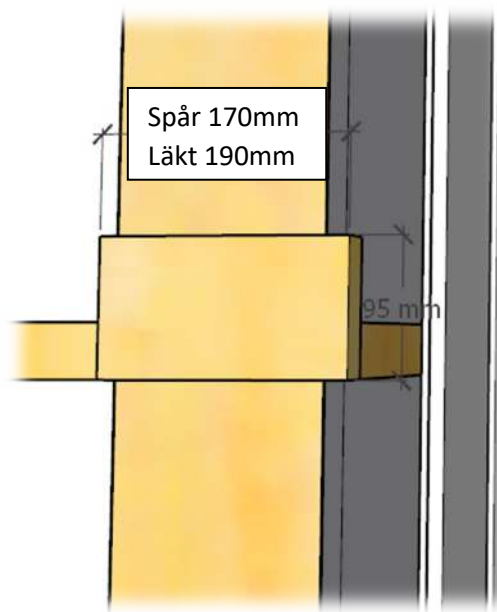

145mm-stomme

Täck väggblocksskarvarna med de färdigkapade panelbrädorna. Stäm av panelindelningen och spika med spik **2,8x75mm** c 600mm. I Knutarna spikas först bitar av **22x95mm** bräda som luftläkt och sedan de stående knutbrädorna.

Material:

Panelbrädor

Spik 2,8x75mm

Luftläkt 22x95mm

Lockpanel och lockläktpanel:
190mm

Spårpanel:
170mm

Komplettering

Lockläkt och lockpanel:
22x95+22x45mm

Knutbrädor

Lockpanel:

Bräda 22x95mm +22x95mm

Lockläkt:

22x95mm+22x117mm

Spårpanel:

22x95mm+22x117mm

