


## Råspont

*Läs igenom hela instruktionen innan arbetet påbörjas*

**Mått 465mm** utsprång mått från gaveltakstolen gäller för Benders Palema och liknande pannor (täckande bredd 300mm) och byggnad med standardlängd (jämnta 1200mm moduler). Takutsprång kan skilja sig vid annat val av yttertak eller speciallängd på byggnad.

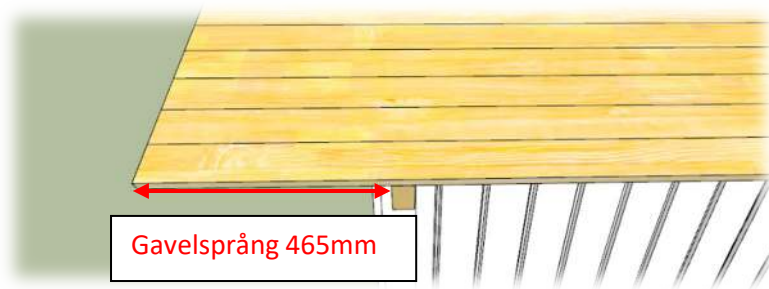

**Mät avståndet mellan gaveltakstolarnas utsida, det ska vara jämnt delbart med 300mm för att måttet på gavelsprånget ovan ska gälla. Justera måttet vid behov.**

**Rikta ovankant långsidovägg och takstolstassar, kryssmät hörn till hörn i ovankant av vägg. Råsponten låser dessa mått när den är monterad**

**Egenvald takbeläggning, beräkna totallängden för råspont (förslag):** Ta önskat mått på tak inklusive utsprången. Dela detta mått med täckande bredd på takbeläggning. Avrunda talet till närmaste heltal och multiplicera med täckande bredd. Addera mått för sista radens överlapp och ca 20mm för justermån=**totallängd råspont** (totallängden - avstånd mellan utsida gaveltakstolar) / 2 = **gavelsprång** (max 600mm)

### Material:

Råspont  
Spik 2,3x60mm

### Vid garagebyggand:

Montera 4 rader råspont **och kläm insektsnätet** med 5:e raden, fortsätt till sedan monteringen upp tillnock.

### Vid hus:

Montera 4 rader **råspont och kläm** vindduken med 5:e raden, fortsätt till **sedan monteringen upp tillnock**

### 1.Råspont

Läs vad som står i **materialbeskrivningen** gällande takbeläggning. Vid annat val än Benders Palema, se tillverkarens instruktioner och dokumentet **noteringar projekt** för information om takutsprång mm. Innan ni går vidare.

### Råspont:

Monteras snarast då de stabiliserar byggnad. Monteras vid torr väderlek. Täcks snarast med takduk och ev. ströläkt, vid behov presenning.

Monteras nedifrån och uppåt, rillade sidan ned och fjärden motnock.

Nedsidan livas med tassens utsida, not klyvs bort.

1st spik **2,3x60mm** per takstol och bräda.

På gavelstakstolar samt översta och nedersta raden råspont spikas 2st spik/ takstol och bräda.

Gavelsprång mäts från utsidan takstol, lägg till ca 20mm på måttet och kapa sedan rent och rakt.

Råsponten skarvas löpande med ändspont. Två intilliggande brädor får inte skarvas i samma takstolsfack.

Se alternativ i rutan till vänster beroende på hus eller garagebyggnad.

