


MONTERINGSANVISNING

Stora rännor med galleröverdel

OBS! Denna golvbrunn är avsedd för den golvtyp som är ikryssad. Om brunnen installeras i ett annat golv, eller om inte monteringsanvisningen följs, ansvarar vi ej för funktionen.

X Klinkergolv K3, alt stålslipat betonggolv

Sid 3

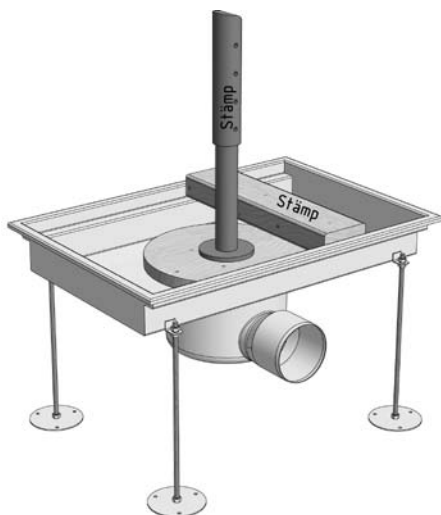

OBS! Viktigt att stämpa för en gjutning.

Använd samtliga fästörön för att fixera brunnen och överdelen. Stämpa eller viktbelasta alla gropar/rännor större än 600 x 400 mm, så att botten ej trycks upp eller sidorna trycks in.

Överdelen är vridbar och teleskopiskt justerbar mot underdelen.

OBS! Om teleskopfunktionen utnyttjas – dra ej längre än till ett markant motstånd känns. Om gummipackningen syns är brunnen isärdragen för långt.

Golvtyp: Klinker golv K3 och stålslipat betonggolv

Klinkerplattor i sättbruk i golv utan tätskikt. Endast i platta på mark.

1. Rörinstallatören:

Fixera rännan med hjälp av gäng-stänger/ställben(tillbehör) som monteras i brunnens/rännans fästörön. Om ställben ej används se till så att rännan sitter stabilt innan gjutning. Justera in den i horisontalläge.

2. Betongarbetaren:

Stora rännor skall stämpas så att det ej blir bakfall i botten och att sidorna ej trycks in. Betongen skall vibreras in noggrant under hela brunnen, även under kanterna.


Större brunnar levereras utan täckning för att kunna stämpas.

Efter montering av stämp bör brunnen täckas för att undvika betongspill i brunnen.

3. Plattsättaren:

Plattorna läggs i sättbruk med cementslamma eller i fästmassa.

Det är mycket viktigt att betongen eller sättbruket helt fyller ut utrymmet under brunnens/rännans olika plåtdelar. Utrymmet mellan plattor och brunn/ränna fogas antingen med samma material som mellan plattorna alternativt med en kvalitetsmjukfog.

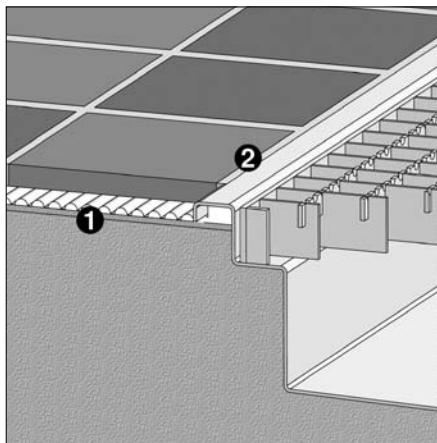

❶ Sättbruk

❷ Fog

Furhoffs

Drift o Skötsel FURÖ golvrännor

Det rostfria stålet.

För att det rostfria materialet ska behålla sin yta och sitt motstånd mot korrosion så behöver produkten hållas ren. I de flesta fall räcker det att spola med varmt vatten och tvål eller mildt rengöringsmedel följt av eftersköljning med rent vatten.

Missfärgning kan uppstå om den rostfria ytan smittas av järnhaltiga material eller påverkas av syror. Tänk därför på att torka eller spola bort ämnen som påverkar rostfritt stål, ex.vis ämnen innehållande syror, att inte placera järnprodukter med kontakt till den rostfria ytan samt att inte utföra slipning eller svetsning av stål och järnprodukter i närheten av det rostfria materialet.

Alla ytor ska regelbundet skrubbas med Scotch-Brite eller motsvarande. Minst en gång per månad beroende på placering, temperatur och användning. Stålull och andra järnhaltiga material får ej användas. Rengöring med Scotch-Brite tar bort början till eventuella rostangrepp och låter ytan återbilda ett korrosionsmotståndigt skikt.



AB FURHOFFS ROSTFRIA

Box 93, SE-541 22 SKÖVDE, SVERIGE • TEL 0500-44 45 46
FAX 0500-44 45 20 • www.furhoffs.se • info@furhoffs.se