


Programmering av Crawford kodlås 868 Mhz portmotor Magic-2/3

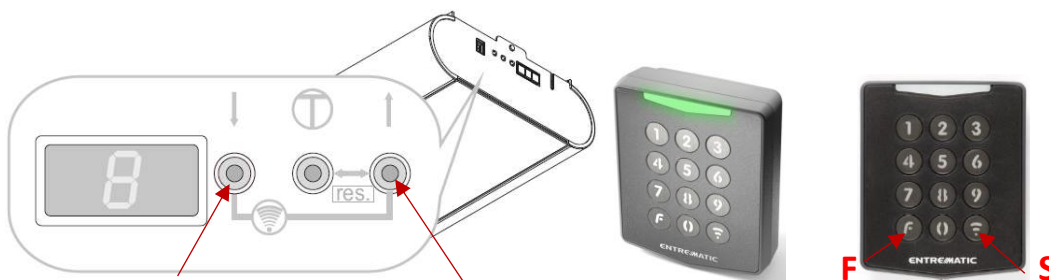

Koppla motorn till kodlåset

1. Tryck pil upp + pil ned tills ett **F** visas i displayen bredvid knapparna. (OBS om du har en Magic 1000 visas FO i displayen) Se de pilarna i övre bilden.
2. Ange 3333 (förinställd grundkod) & håll "sändarknappen" **S** nere till höger (ca. 7 sek) tills den gröna lysdioden slutar att blinka.
(Andra förinställda grundkoder är 4444, 6666 eller 7777.)
3. Nu är kodlåset kopplat till portmotorn med koden 3333.

Byt till egen individuell kod

1. Tryck 3333 på kodlåset (vid varje tryck blinkar dioden grönt) och håll inne "funktionsknappen" **F** (nere till vänster) i ca. 10 sekunder. Kodlåset visar konstant rött. Fortsätt direkt med punkt två när det lyser rött.
2. Tryck ny kod ex. 1234 (vid varje tryck blinkar det rött/grönt. Håll inne "funktionsknappen" **F** tills den röda dioden blinkar kort två gånger.
3. Tryck samma kod (1234, vid varje tryck blinkar det rött/grönt.) Håll inne "funktionsknappen" **F** tills dioden långsamt blinkar grönt två gånger.
4. Avvakta ca. 10 sekunder innan du testat att kodlåset fungerar.
5. Tryck 1234 och "sändarknappen" **S** för att öppna/stänga porten.

Nollställ kodlåset till fabriksinställning

1. Tryck "Config.-kod" 676158 + F (nere till vänster) i ca. 3-4 sekunder. Kodlåset visar konstant rött. Fortsätt direkt med punkt två när det lyser rött.
2. Tryck 7 + 9-samtidigt i 10 sekunder. Röda dioden slutar lysa och blinkar istället långsamt 10 gånger.

OBS! Nu fungerar inte längre kopplingen till motorn och programmeringen måste göras om från början.